

Monteringsanvisning

Observera att detta är endast en metod och att fönster på en fasad kan skilja sig från byggnad till byggnad.

Om fönstret har en tvärpost vänligen följ de 5 steg nedan för att sätta upp fönsterskyddet på ett säkert och noggrant sätt.

Steg 1:

Sätt dit spännbandet i huvudet på fönsterskyddet och stick ut fönsterskyddet genom fönstret




Steg 2:

Dra upp fönsterskyddet mot fasaden från ena sidan.




Steg 3:

Upprepa samma moment som i steg 2. Dra upp fönsterskyddet mot fasaden från andra sidan.

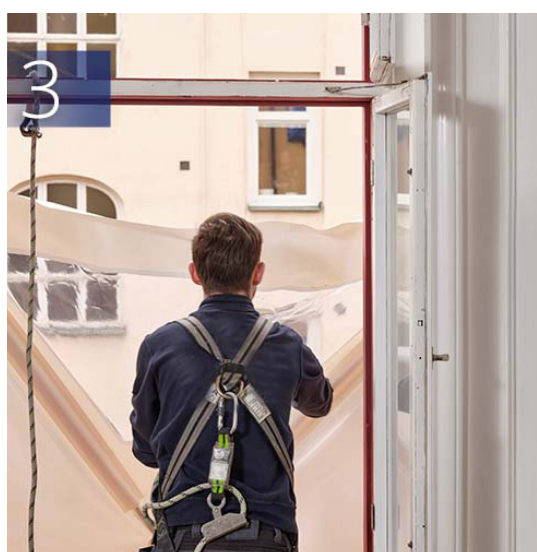

Steg 4:

Dra i och dra åt spännbandet ordentligt på tvärposten och knyt fast.

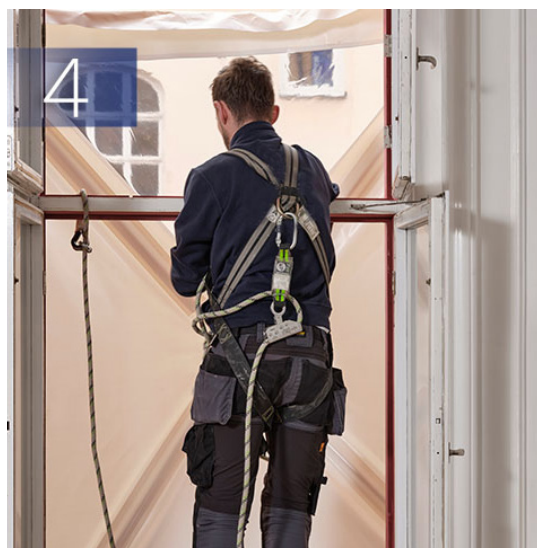

Steg 5:

Nu sitter fönsterskyddet på sin plats. Viktigt att du alltid använder en livsele som är väl förankrad innan du påbörjar uppsättningen av fönsterskyddet.

